

Cài đặt hình nền bên ngoài vào máy 3600HDMI

Model 3600HDMI cho phép người dùng có thể đưa hình bên ngoài vào máy để làm hình nền (background) khi hát karaoke.

Yêu cầu :


- Phần mềm phiên bản ver 1.51
- Định dạng file hình : avi

A. Các bước sao chép file :

1. Sử dụng file hình nền định dạng .avi, copy vào USB
2. Gắn USB vào máy 3600HDMI
3. Ngoài giao diện màn hình chính chọn “Cài đặt”
4. Chọn mục “Sao chép đĩa”




5. Trong hộp thoại “Danh sách thiết bị” chọn mục “usb01”

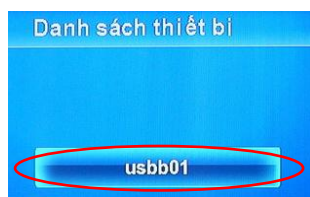


6. Trong hộp thoại “Chọn cách sao chép” chọn mục “Background Video”



7. Trong cửa sổ màn hình bên tay phải thể hiện các files hình nền cần sao chép vào máy, cửa sổ màn hình bên trái cho phép người dùng đặt lại tên file bằng cách nhấn phím KEY- trên remote và nhập tên mới vào

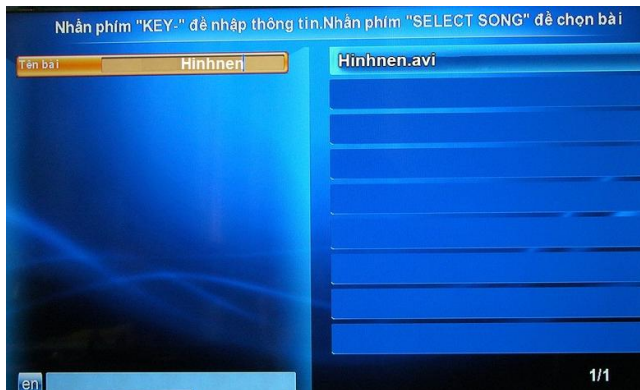

8. Tiếp theo nhấn phím “SELECT SONG” để chọn file muốn chép.

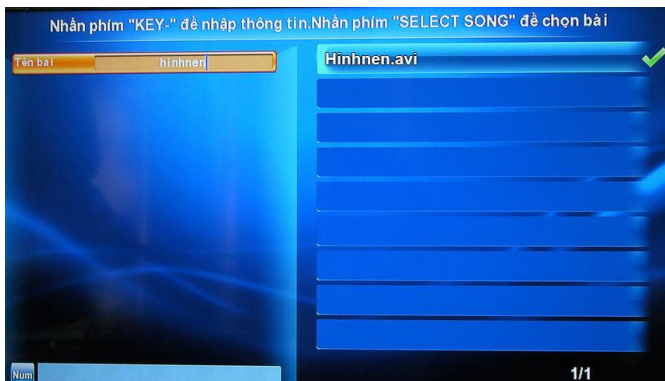

9. Nhấn phím PLAY trên remote để sao chép, trong quá trình thực hiện vui lòng không tắt nguồn điện.



B. Phát hình nền đã chép vào trong máy :

Mặc định hình nền sẽ được phát theo chủ đề của từng bài hát (thiếu nhi, tình yêu, cảnh đẹp quê hương) vì vậy muốn phát bài hát trên hình nền vừa copy vào máy, người dùng sau khi chọn bài hát thì bấm phím STEP (BGV) để thay đổi hình nền.

Note :

Máy sẽ tự tạo ra thư mục cùng tên với file cần sao chép vào máy và chứa trong thư mục **bgv** trên ổ đĩa **MOVIES**, người dùng có thể xóa file bằng cách kết nối máy 3600HDMI với máy tính.