

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT PHẦN MỀM MÁY AK-36

I. Xem phiên bản phần mềm máy ang s d ng.

- Máy AK-36 có hai phiên bản phần mềm nhưng không ứng phiên bản phần mềm ang s d ng máy s không ho t ng.


- T i giao di n màn hình chính ch n m c **ng d ng** ch n m c **Cài t** ch n m c **Thông tin thi t b** xem s phiên bản phần mềm máy.



Ch n m c ng d ng



Ch n m c Cài t

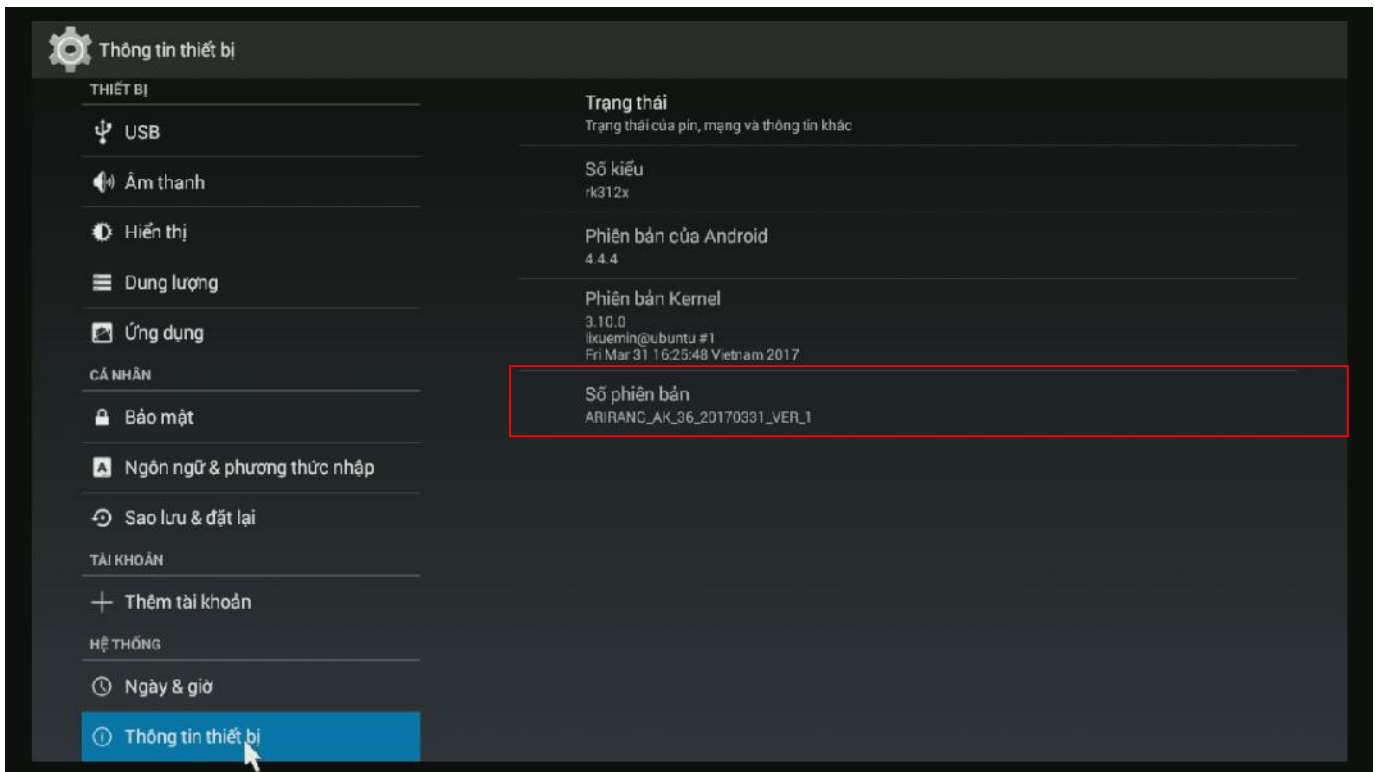



Ch n m c Thông tin thi t b xem s phiên bản

1. Máy có s phiên bản **ARIRANG_AK36_20160723_VER_1** ho c ã c nâng c p lên s phiên bản **ARIRANG_AK36_20161202_VER_1** ho c ã c nâng c p lên s phiên bản **ARIRANG_AK36_20170113_VER_1** khi nâng c p phần mềm ch n phần mềm t i m c **Phần mềm phiên bản 1**.


2. Máy có s phiên bản **ARIRANG_AK36_20161229_VER_1** ho c ã c nâng c p lên s phiên bản **ARIRANG_AK36_20170222_VER_1** khi nâng c p phần mềm ch n phần m m t i m c **Phần mềm phiên bản 2**.

II. C p nh t ph n m m.

1. USB nh d ng chu n FAT32. L u ý: B ch n **Quick Format**.

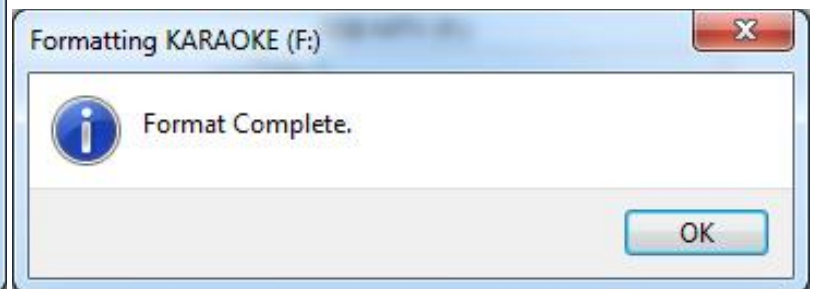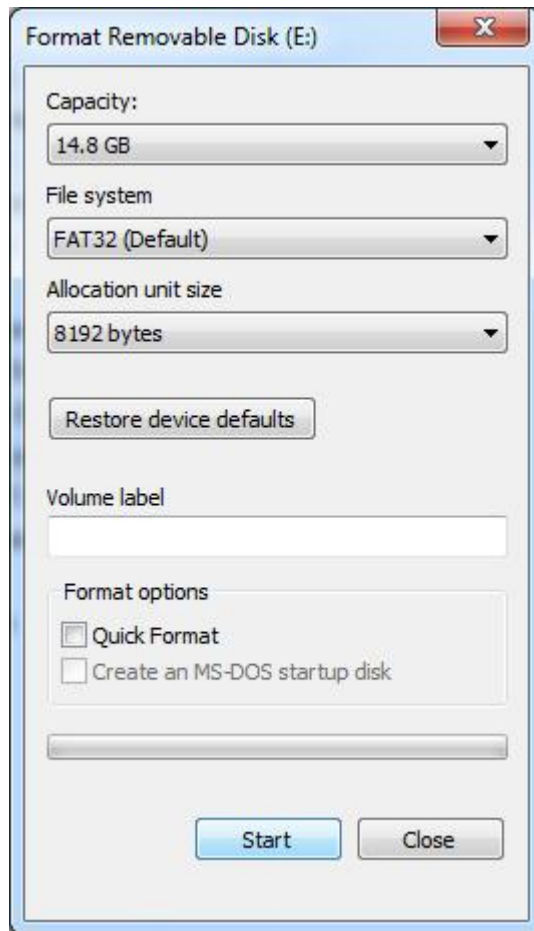


2. Chép ph n m m vào USB. Ph n m m c t tên **update.zip**

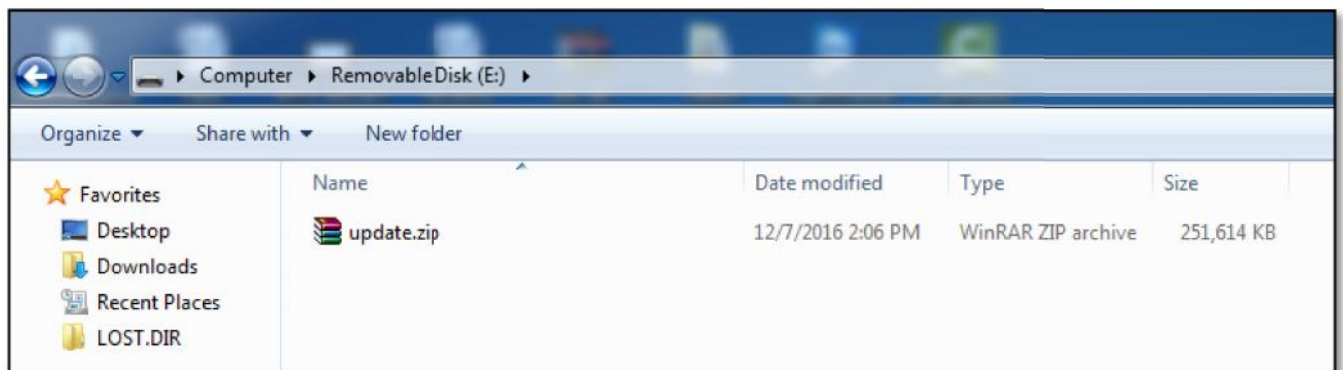


3. M ng u n máy AK-36 và ch cho máy kh i ng vào giao di n màn hình chính.




4. G n USB ã chép ph n m m vào ng USB c h tr t i m t tr c h o c m t sau máy và ch cho máy nh n d ng d l i u. Ch n m c **Upgrade** c p nh t ph n m m.

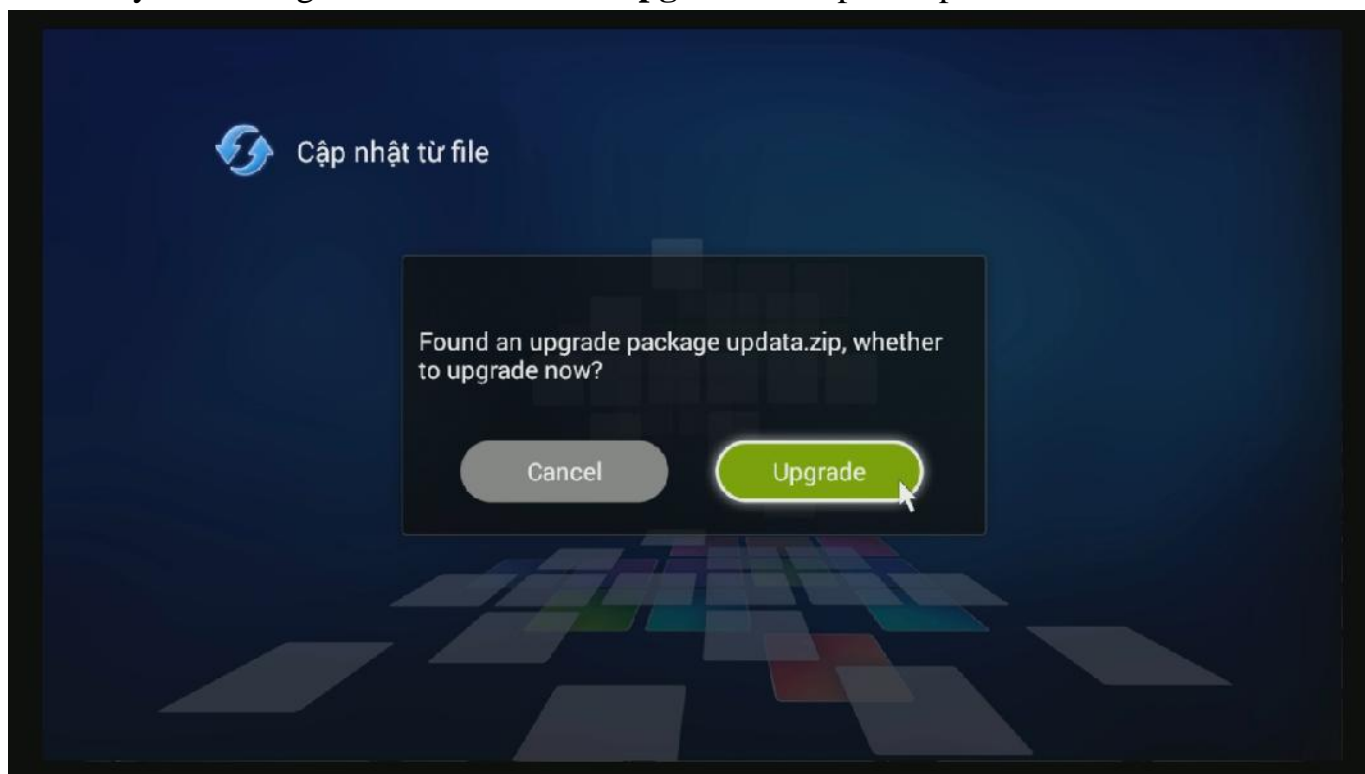

5. Máy s t ng c p nh t ph n m m.

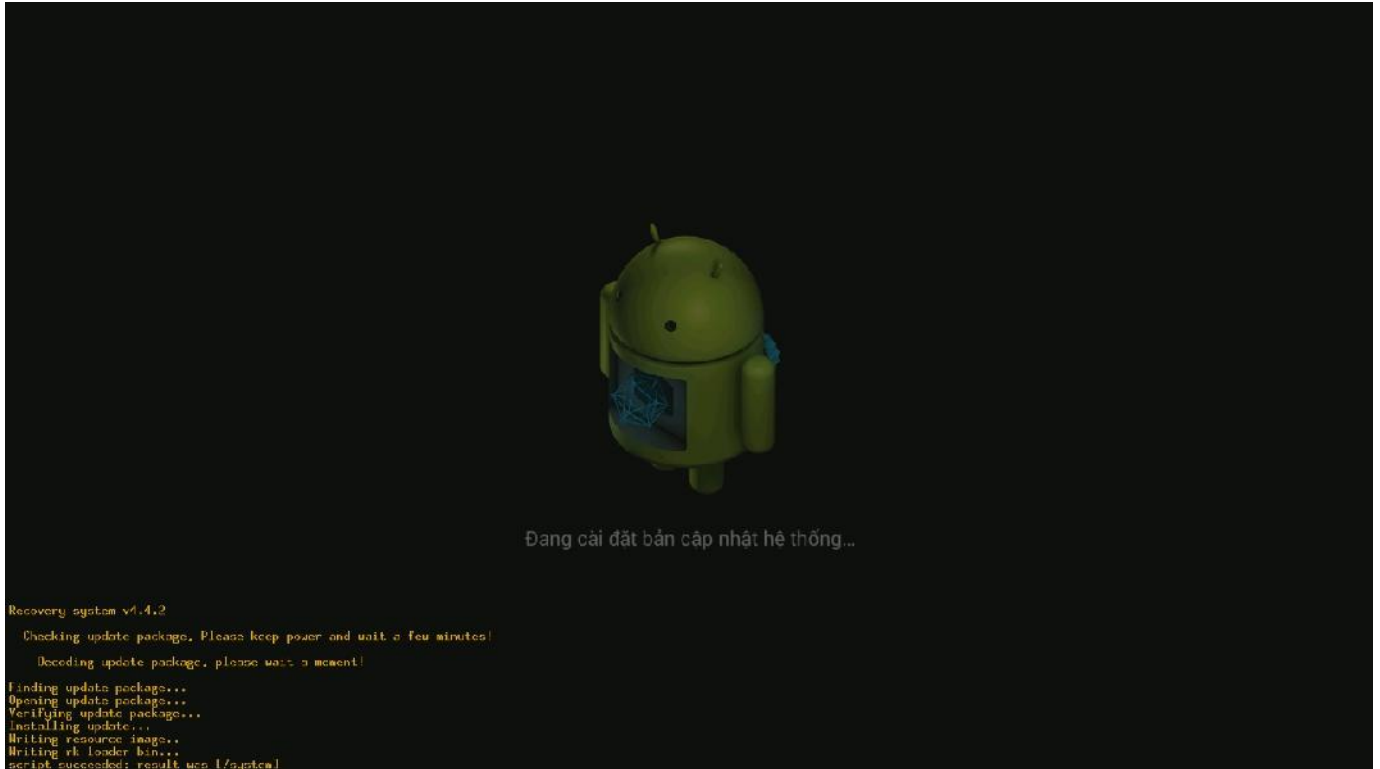

6. Sau khi c p nh t ph n m m thành công s h i n th b ng thông báo. Ch n **Cancel** và rút USB ra kh i máy.

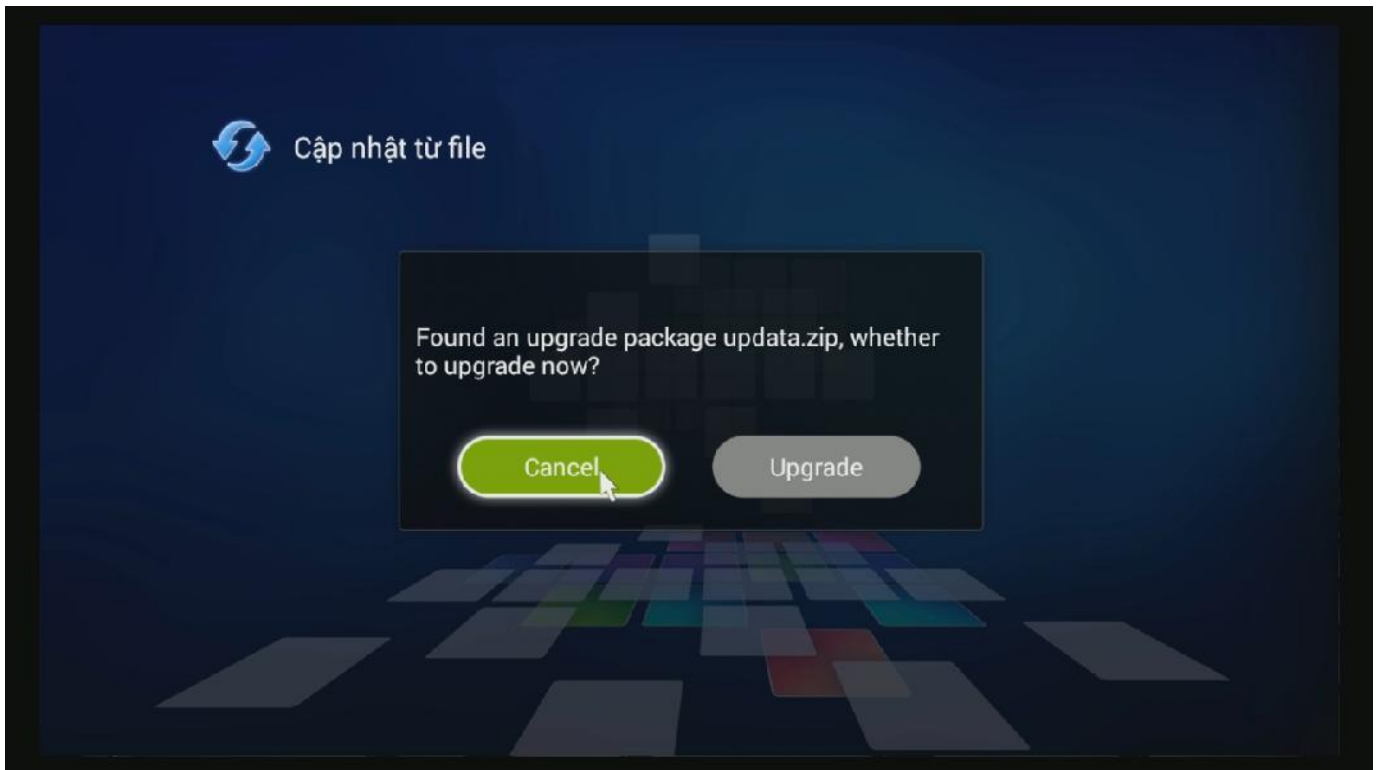

7. Ngoài ra có thể cập nhật phần mềm máy qua mạng khi máy có kết nối Internet. Tùy giao diện màn hình chính chọn **nguồn** chọn **Cập nhật** chọn **Cập nhật qua mạng**.

