

# HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT PHẦN MỀM MÁY AK-36HDD

## I. Xem phiên bản phần mềm máy ảnh số.

- Máy AK-36HDD có hai phiên bản phần mềm nhưng không ủng hộ phiên bản phần mềm ảnh số máy s không hỗ trợ.


- Tại giao diện màn hình chính chọn mục **ng d ng** chọn mục **Cài t** chọn mục **Thông tin thi t b** xem số phiên bản phần mềm máy.



Chọn mục **ng d ng**



Chọn mục **Cài t**

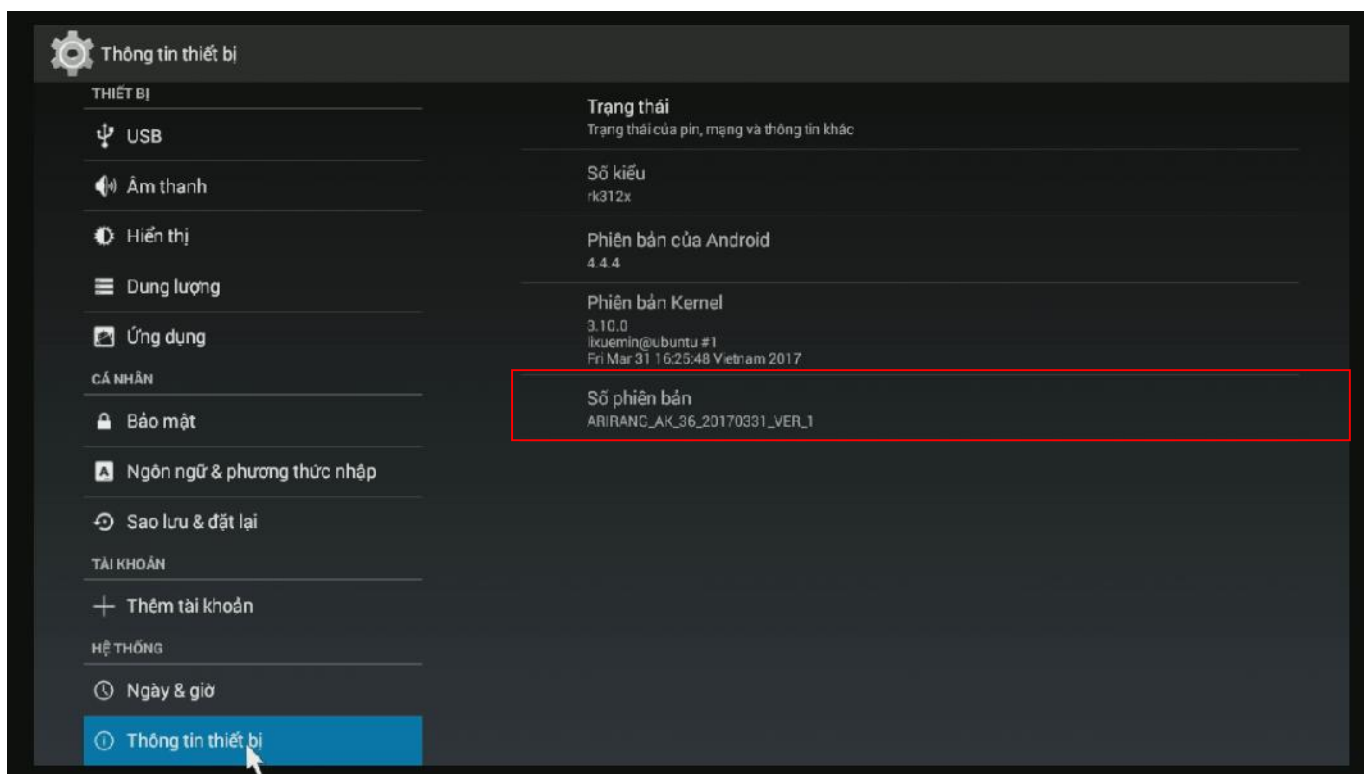



Chọn mục **Thông tin thi t b** xem số phiên bản

1. Máy có số phiên bản **ARIRANG\_AK36HDD\_20160723\_VER\_1** hoặc đã nâng cấp lên số phiên bản **ARIRANG\_AK36HDD\_20161202\_VER\_1** hoặc đã nâng cấp lên số phiên bản **ARIRANG\_AK36HDD\_20170113\_VER\_1** khi nâng cấp phần mềm chọn phần mềm mới là **Phần mềm phiên bản 1**.


2. Máy có số phiên bản **ARIRANG\_AK36HDD\_20161229\_VER\_1** hoặc đã nâng cấp lên số phiên bản **ARIRANG\_AK36HDD\_20170222\_VER\_1** khi nâng cấp phần mềm chọn phần mềm mới là **Phần mềm phiên bản 2**.

## II. C p nh t ph n m m.


1. USB nh d ng chu n FAT32. L u ý: B ch n **Quick Format**.

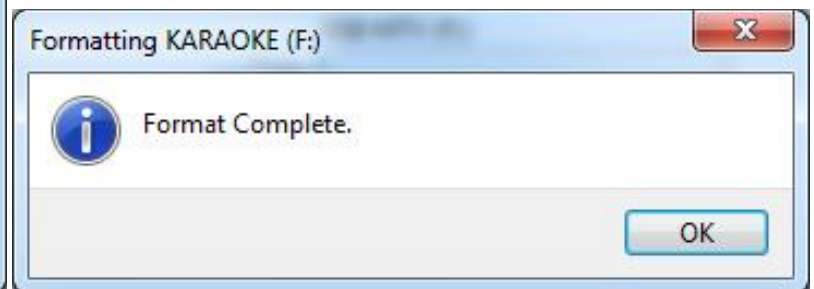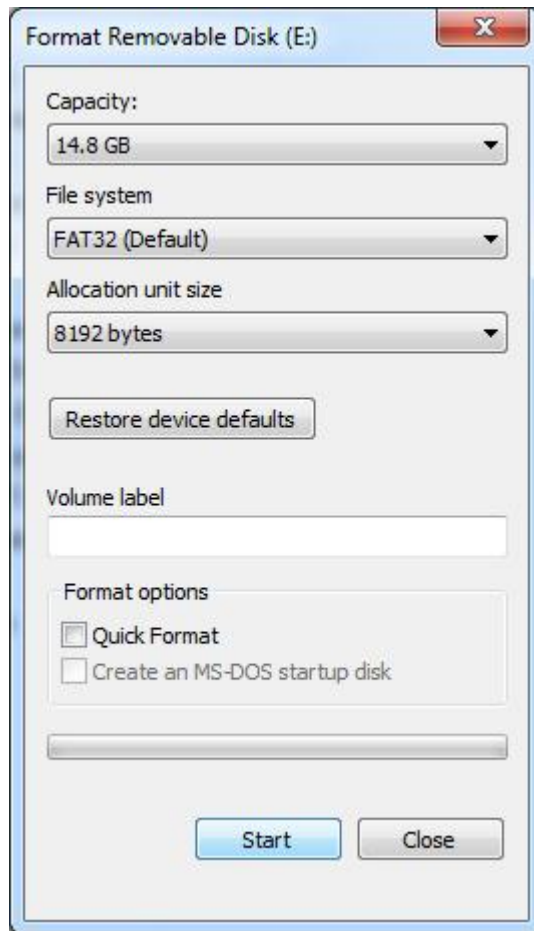


2. Chép ph n m m vào USB. Ph n m m c t tên **update.zip**

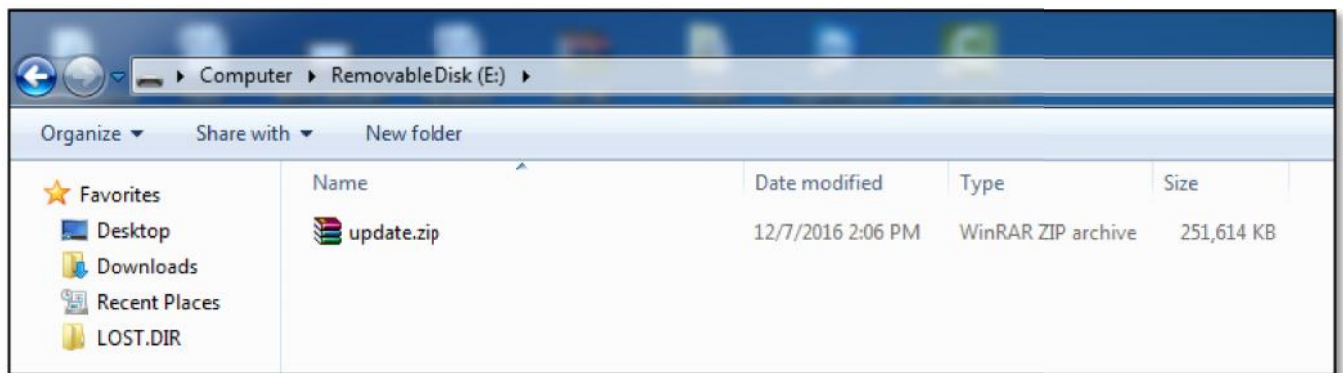


3. M ngũ n máy AK-36 và ch cho máy kh i ng vào giao di n màn hình chính.

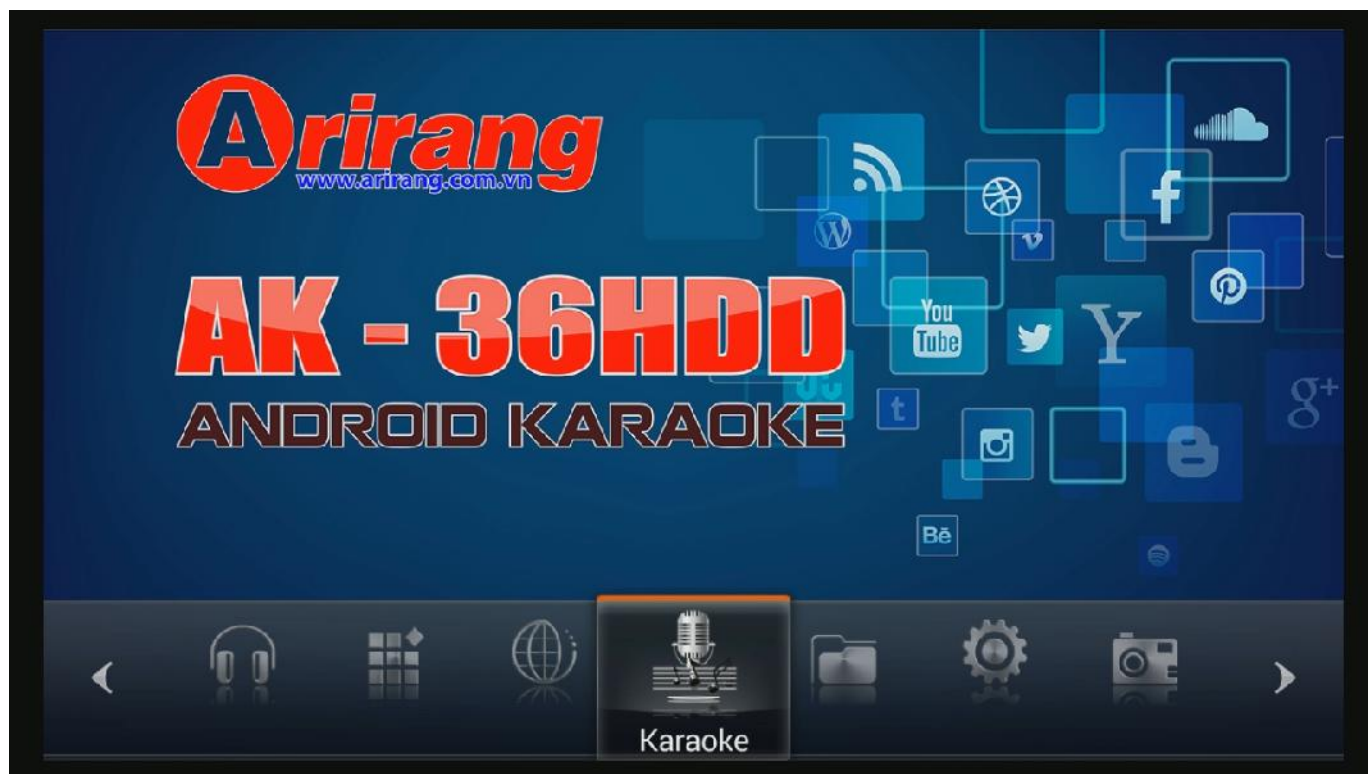


4. G n USB ã chép ph n m m vào ngõ USB ch tr t i m t tr c ho c m t sau máy và ch cho máy nh n đ ng đ li u. Ch n m c **Upgrade** c p nh t ph n m m.

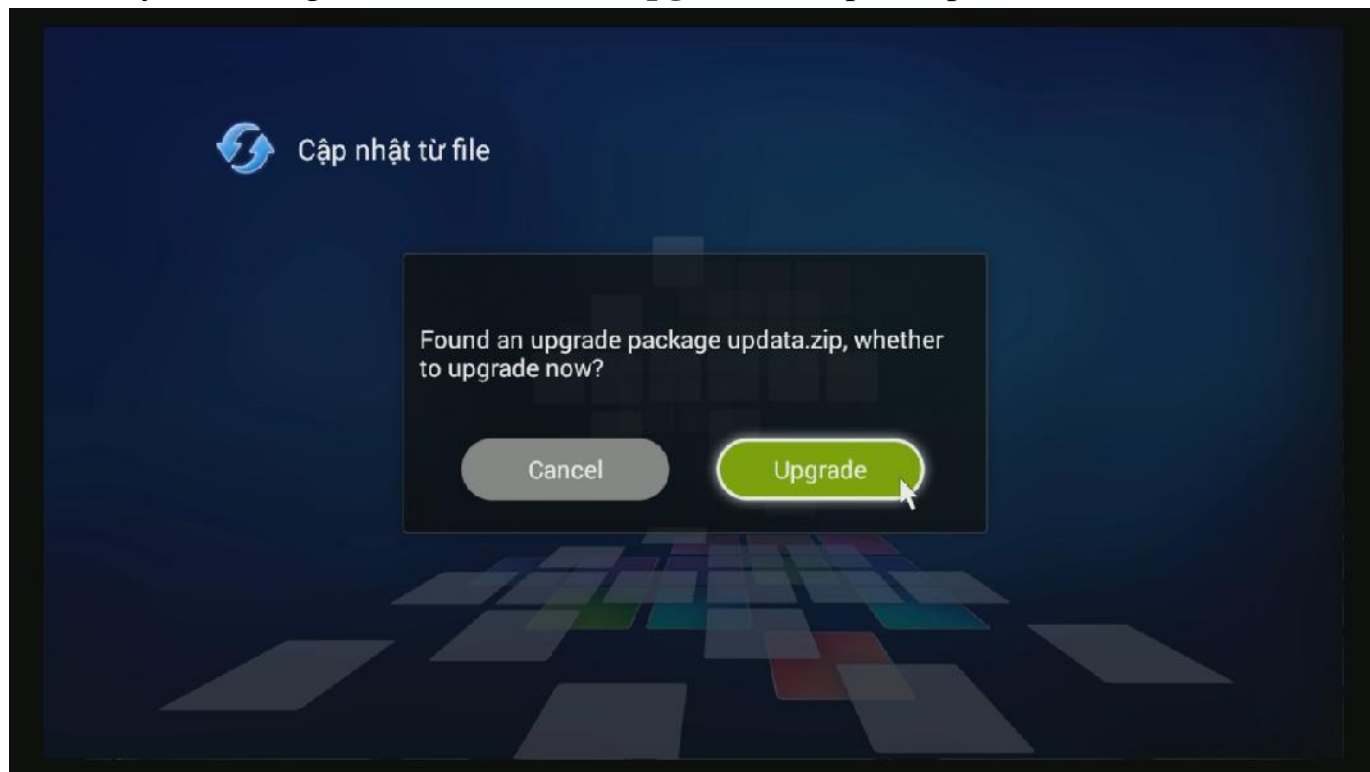

5. Máy s t ng c p nh t ph n m m.

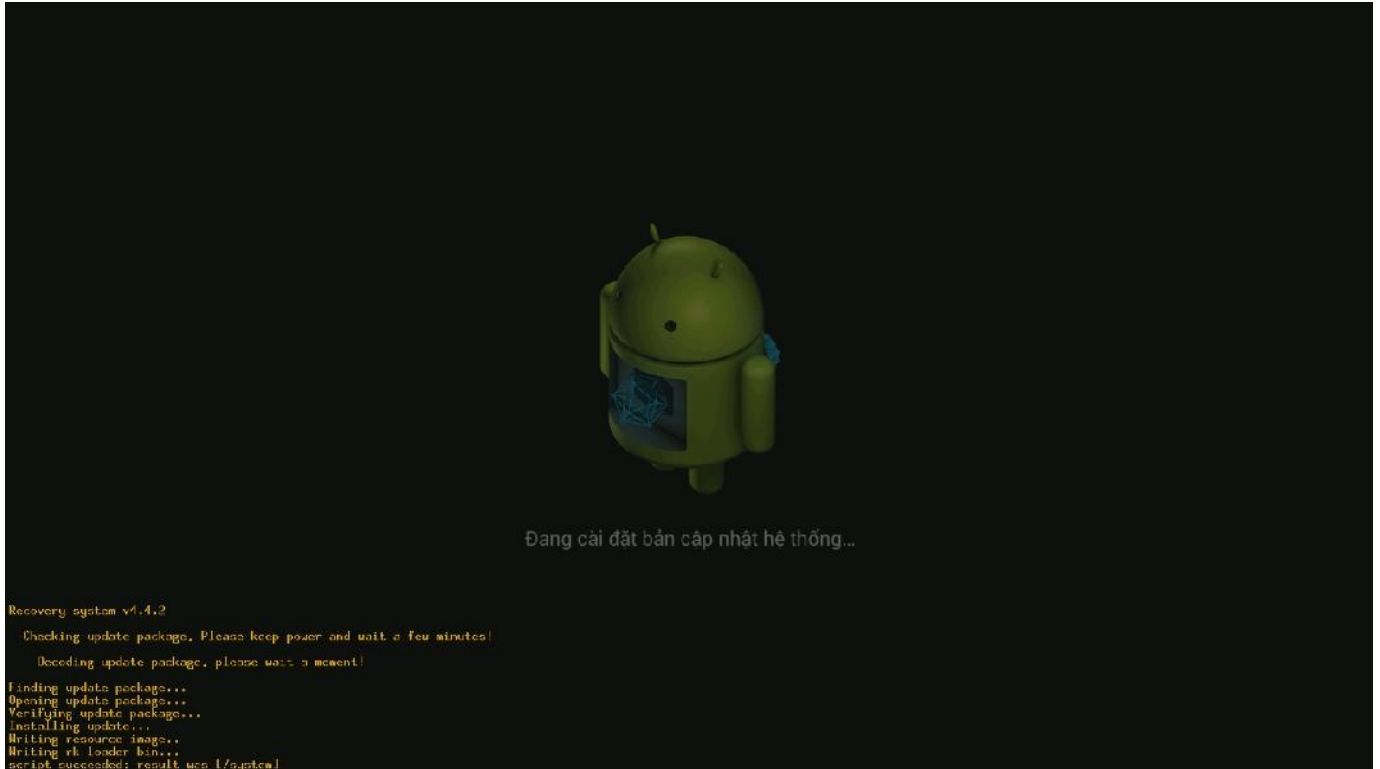

6. Sau khi c p nh t ph n m m thành công s h i n th b ng thông báo. Ch n **Cancel** và rút USB ra kh i máy.

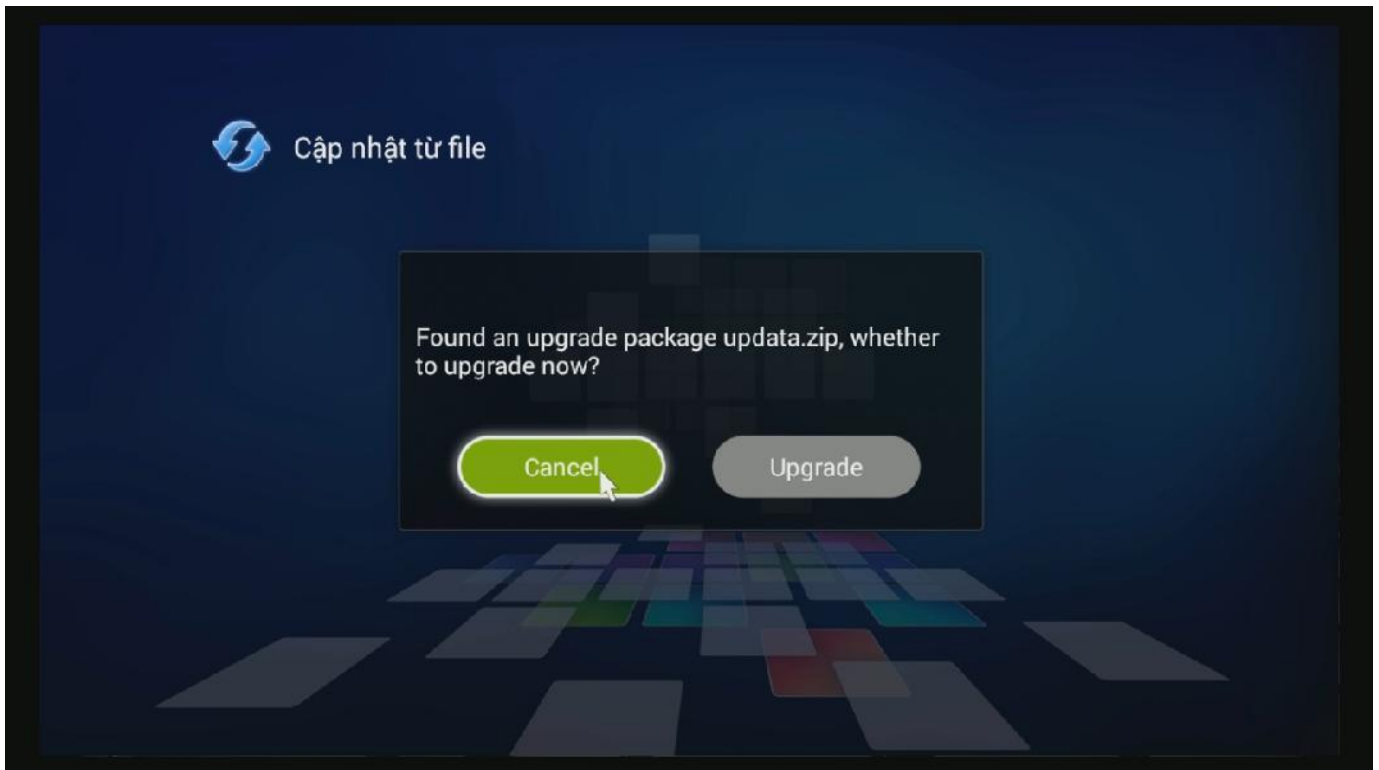

7. Ngoài ra có thể cập nhật phần mềm máy qua mạng khi máy có kết nối Internet. Tùy giao diện màn hình chính chọn **nguồn** chọn **Cập nhật** chọn **Cập nhật qua mạng**.

